

Guida di Installazione Rapida


NITIDA 2.0 | TOP-SIGHT

[20MP]SR-C-U20-NITIDA-M



Sito web: www.spark-security.com
 E-mail: info@spark-security.com
 Telefono: +39.0522.929850
 Sito Web Ticketing: <https://sparksupport.teamwork.com/support/#/tickets/new>
 Documenti tecnici: <http://helpdeskdocs.spark-security.com/>

1

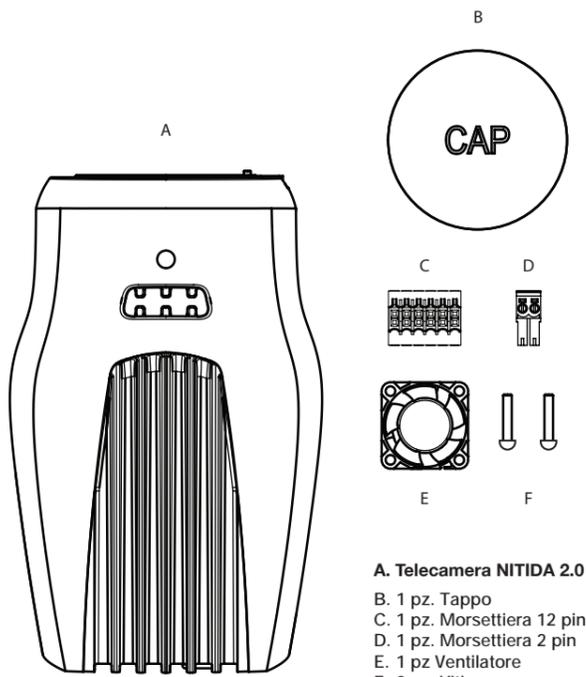


- A. Telecamera NITIDA 2.0
- B. 1 pz. Tappo
- C. 1 pz. Morsettiera 12 pin
- D. 1 pz. Morsettiera 2 pin
- E. 1 pz Ventilatore
- F. 2 pz. Viti a croce

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE


Nella confezione è incluso un kit adattatore per telecamera supplementare per alloggiamenti esterni.

2

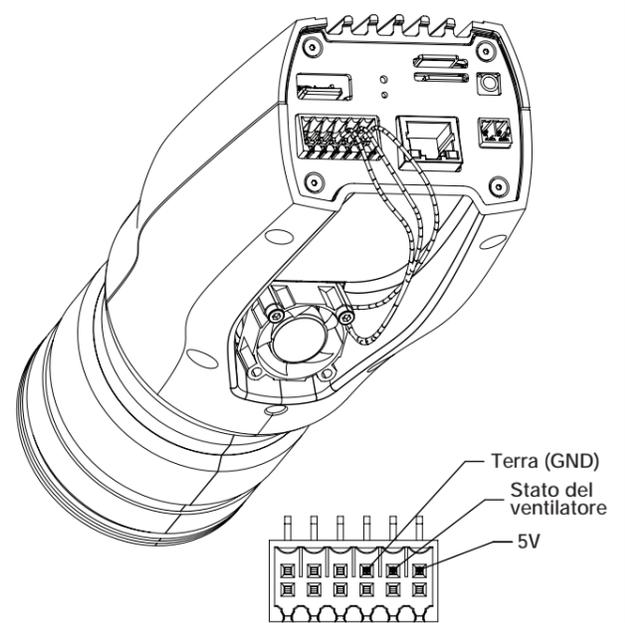

MONTAGGIO VENTILATORE (opzionale)


3

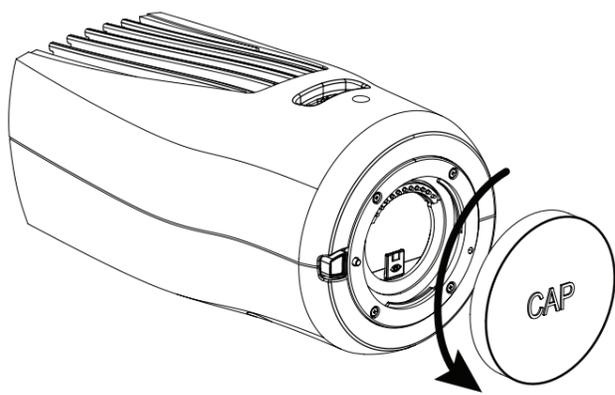

RIMOZIONE DEL TAPPO

Ruotare in senso antiorario per rimuovere il tappo.


4

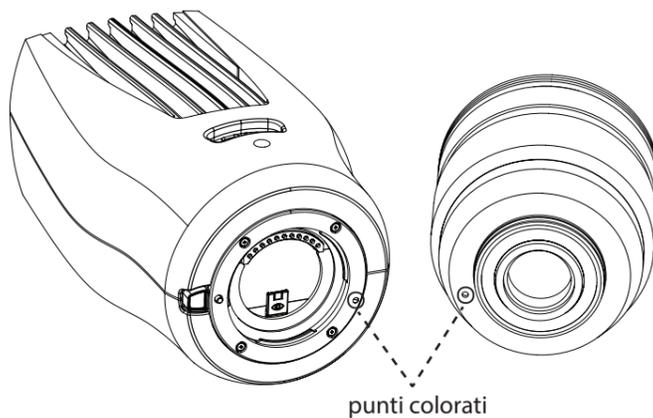

MONTAGGIO LENTE

Posizionare la lente in modo che i punti colorati siano allineati e inserire la lente di conseguenza.


5

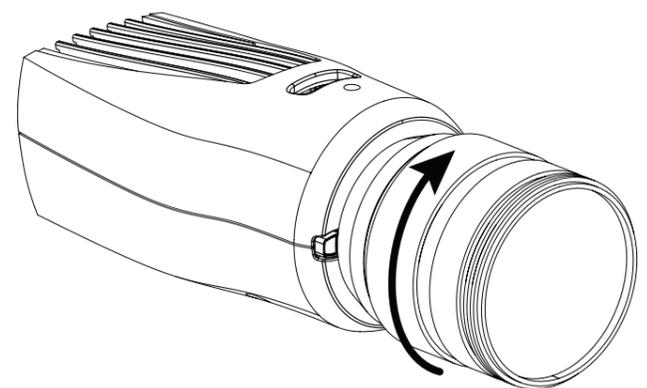

BLOCCO LENTE

Ruotare in senso orario fino a quando non si sente il suono del click.


6

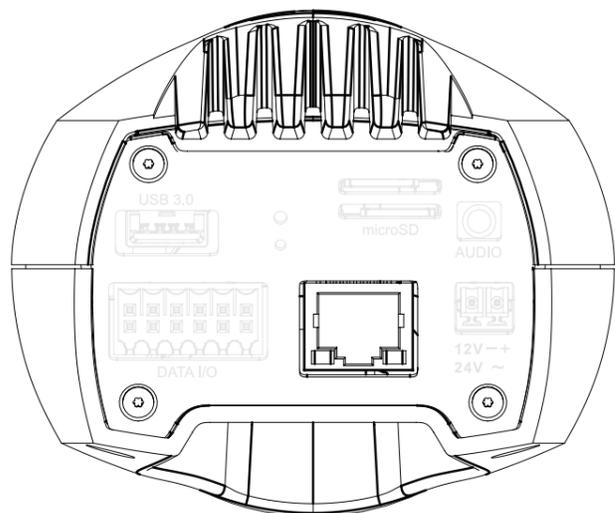

CONNESSIONE DI RETE

NITIDA 2.0 può essere collegata in modalità PoE+ o alimentazione e connessione Ethernet.


7

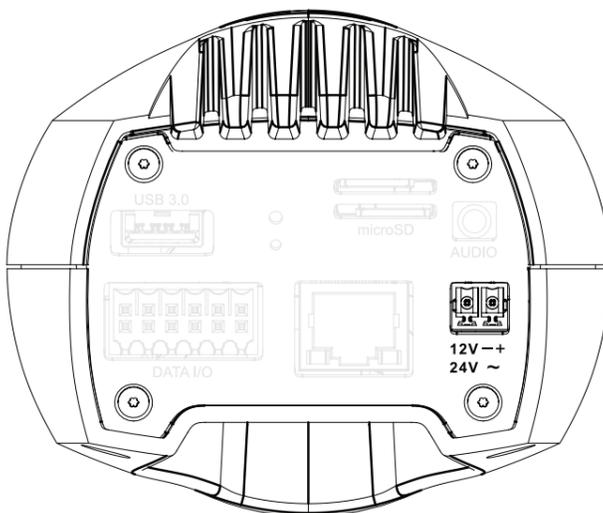

COLLEGAMENTO FONTE DI ALIMENTAZIONE (opzionale)

Se RJ-45 è collegato ad un interruttore PoE+, la morsettiera DC 12V non è richiesta, altrimenti è obbligatoria.



8

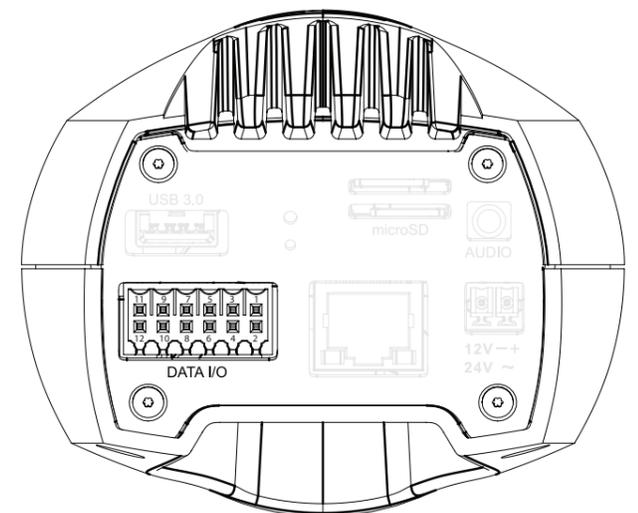

PIN OUT DEI DATI I/O (opzionale)


PIN	FUNZIONE	PIN	FUNZIONE
1	POTENZA 5V DC	2	SEGNALE DN (INGRESSO/USCITA)
3	STATO DEL VENTILATORE	4	POTENZA A TERRA
5	POTENZA A TERRA	6	INGRESSO DIGITALE 1
7	RELÈ NORMALMENTE CHIUSO	8	INGRESSO DIGITALE 2
9	RELÈ NORMALMENTE APERTO	10	RS485 RX
11	USCITA COMUNE A RELÈ	12	RS485 TX

9

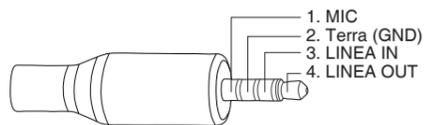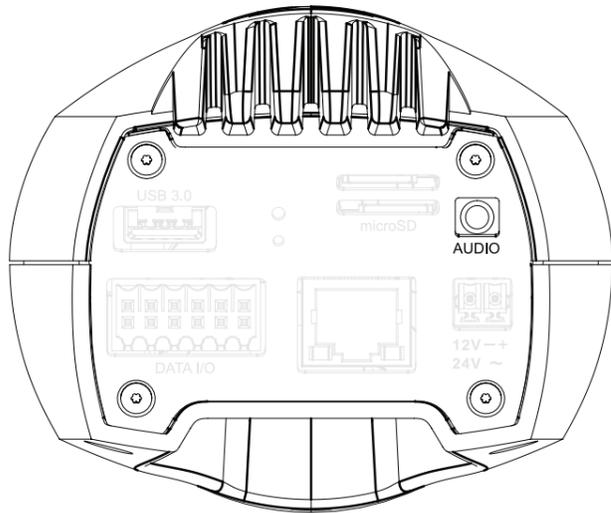

COLLEGAMENTO AUDIO (opzionale)


10

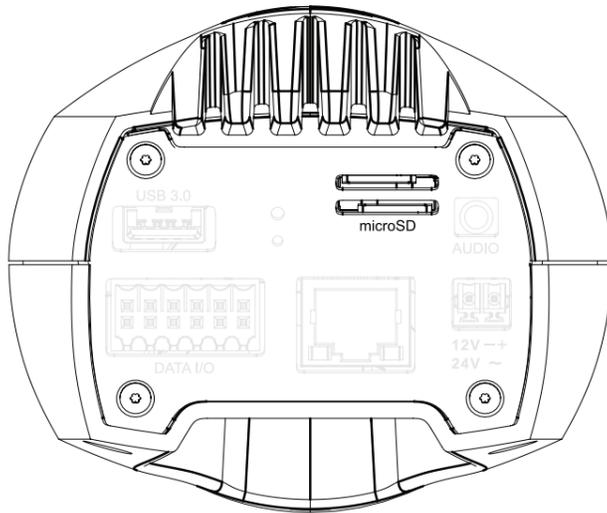

SLOT MicroSD/SDHC/SDXC CARD (opzionale)

Apertura doppia, con supporto fino a 256GB ciascuno.


11

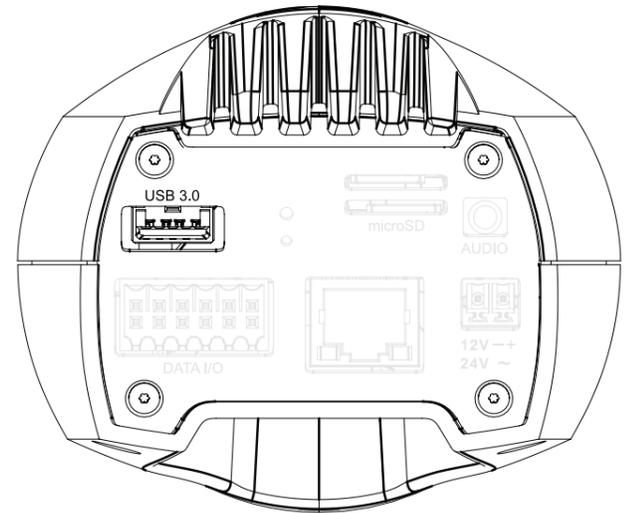

PORTA USB 3.0 (opzionale)

Connessione per il collegamento SSD/HDD esterno.


12

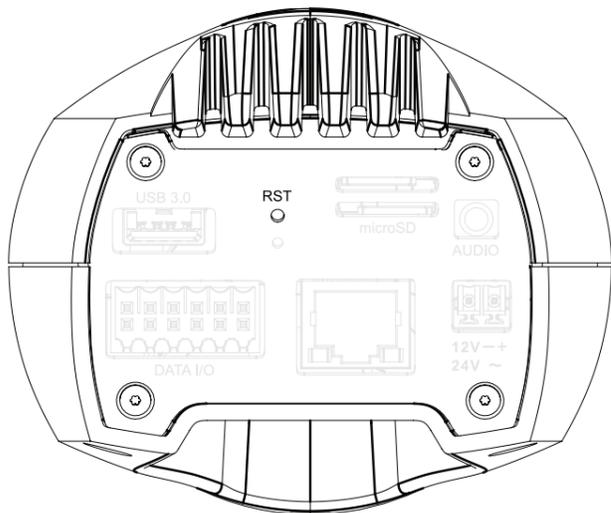

PULSANTE DI RESET


Premere questo pulsante per 6 secondi per ripristinare le impostazioni di fabbrica e riavviare la telecamera.

13

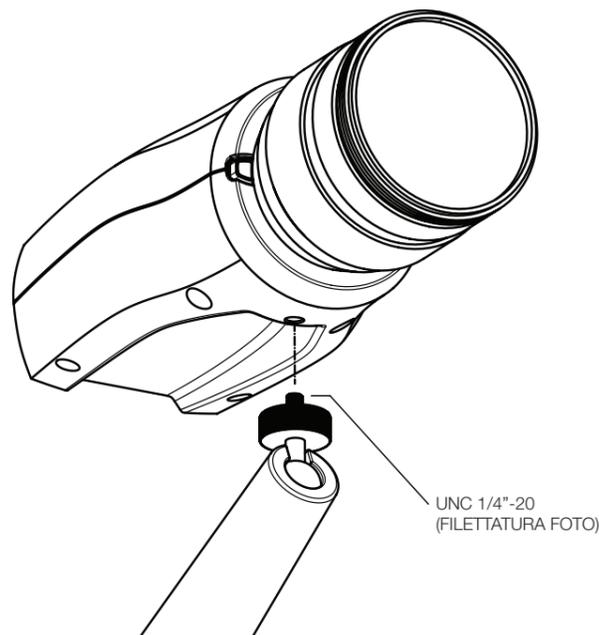


SUPPORTO MONTAGGIO A PARETE (opzionale)

14

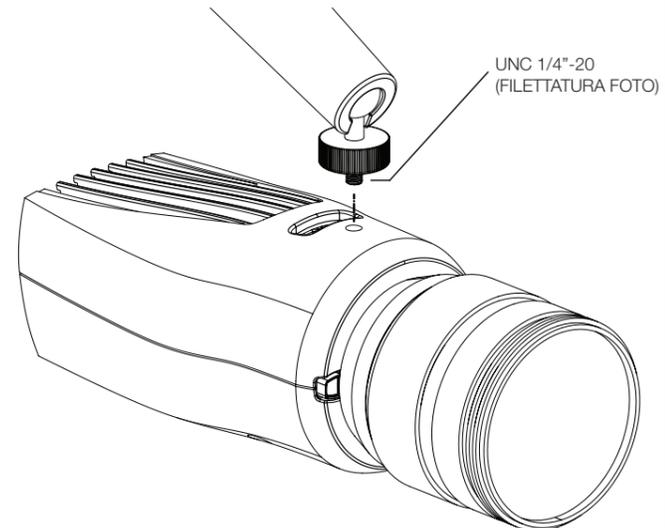

SUPPORTO PER IL MONTAGGIO A SOFFITTO (opzionale)

NOTE

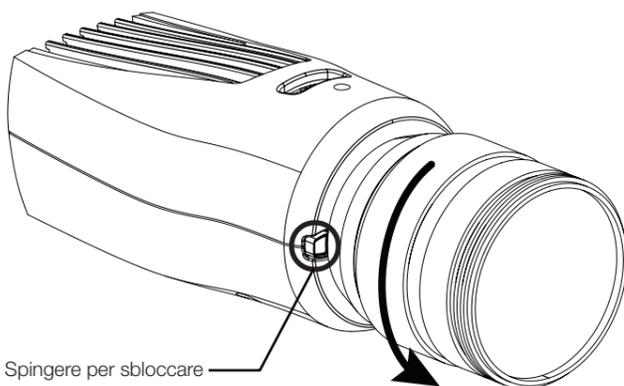

Spingere per sbloccare

SBLOCCO LENTE

Premere il pulsante per sbloccare la lente e ruotare in senso antiorario.

NOTE

PULIZIA DELLA TELECAMERA


Utilizzare un panno morbido per pulire la superficie esterna. Non utilizzare solventi volatili, in quanto potrebbero danneggiare la superficie della telecamera.

La prima volta che si accede alla telecamera da un browser:

1. Inserire l'indirizzo IP predefinito: <http://192.168.1.219>
2. Inserire il nome utente predefinito: admin
3. Inserire la password predefinita: admin

ACCESSORI (opzionale)

1. [Codice del prodotto SR-O-0108] Supporto a parete estensibile a 360° 300-470 mm in alluminio
2. [Codice del prodotto SR-O-0107] Supporto per soffitto in alluminio da 130 mm a 360°

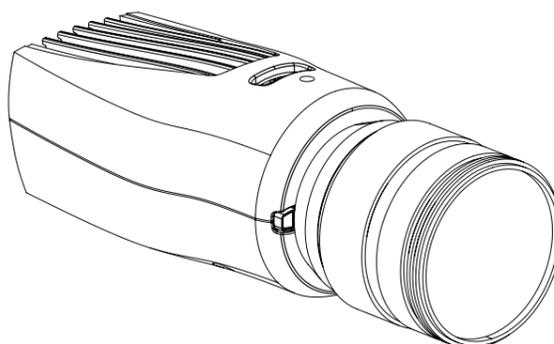

spark
Italian inSight

Sito web: www.spark-security.com

E-mail: info@spark-security.com

Telefono: +39.0522.929850

Sito Web Ticketing: <https://sparksupport.teamwork.com/support/#/tickets/new>

Documenti tecnici: <http://helpdeskdocs.spark-security.com/>